


# WDS-051-F

## Magnetni senzor za vrata Uputstvo

### • Opis

WDS-051-F magnetni senzor za vrata može biti instaliran na prozor i na vrata, kada se dva dela senzora razdvoje oni će generisati signal i poslati ga centralnoj jedinici.

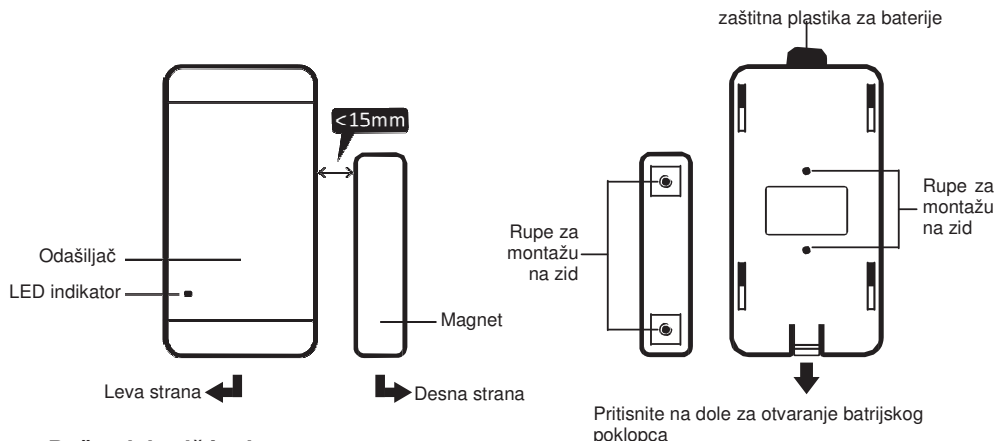

### • Početak korišćenja

- Uklonite zaštitnu plastiku sa baterije
- Postavite odašiljač u uspravan položaj (zatvarač za baterije na dnu), postavite magnetni deo sa desne strane odašiljača, oba dela neka budu jedan uz drugi i onda ih razdvojite, LED crvena dioda unutar kućišta će da zasvetli i poslati će bežični kod.
- Kada oba dela senzora budu jedan uz drugi, odašiljač je sprema za ponovno okidanje, on ne šalje signal kada su oba dela senzora primaknuti.
- Uparivanje sa W230 Glavnom jedinicom: Podesite W230 u Alarm settings, unesite naziv senzora i pritisnite "+" da dodate senzor, okinite senzor za vrata tako što će te udaljiti magnetni deo, on će poslati kod centralnoj jedinici i izvršiti uspešno uparivanje.

**Važno !** Kada je senzor vrata spreman za okidanje, odašiljač i magnetni deo ne smeju biti udaljeni više od 15mm.

### • Zamena baterija na odašiljaču

- Pritisnite poklopac prema dole da bi ga otvorili
- Izvucite štampanu ploču odašiljača
- Postavite novi CR2032 dugmastu bateriju
- Vratite štampanu ploču u kućište i namestite poklopac.

### • Specifikacija

1. Frekvencija 433.92Mhz
2. Baterija : CR2032
3. Napon : 3V
4. Indikacija : LED crvena
5. Radna struja : 20mA
6. Standby struja : 3µA
7. Domet senzora : 40-50m (otvoreno)

**ROVEX INŽENJERING doo**

Đorđa Stanojevića 11b/lok7  
11070 Novi Beograd

**www.rovex.rs**

servis@rovex.co.rs  
tel: 011-311-52-08