




UGRADNJA IZOLACIONE PODLOGE

**ISPOD LAMINATNIH PODNIH
OBLOGA**

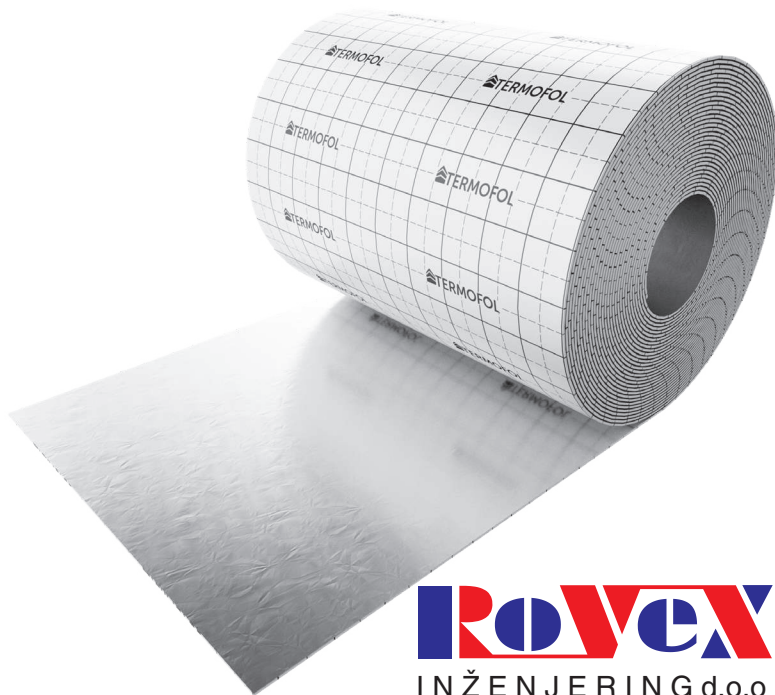

ROVEX
INŽENJERING d.o.o

SRB

Uputstvo za ugradnju



Napomena: Pročitajte uputstvo pre početka ugradnje!

U ovom uputstvu ćete saznati kako pravilno postaviti izolacionu podlogu i kako odabrati odgovarajući tip u zavisnosti od završne podne obloge.

U ovoj fazi radova podni senzor već treba da bude postavljen u pripremljenom kanalu u podu.

Pre nego što započnete postavljanje izolacione podloge, proverite da li je površina košuljice/OSB ploče ravna i očišćena od nečistoća (npr. ostataka maltera). Za grejanje grejnim folijama koriste se dve vrste izolacionih podloga. Izbor zavisi od završne podne obloge.

Izolaciona podloga za laminatne podne obloge



U ovom slučaju koristi se meka podloga. Dostupne debljine meke podloge su 3 ili 5 mm, a širina je 1 m. Preporučuje se podloga debljine 5 mm, jer se u njoj u kasnijoj fazi mogu sakriti napojni kablovi. Podloga se postavlja preko cele površine poda (tako da natpisi budu vidljivi), a ne samo na mestima gde će biti postavljena grejna folija. Podloga se može skraćivati po potrebi. Najbolje je koristiti nož. Trake podloge ne smeju da se preklapaju.

Nakon postavljanja, sve trake spojite TERMOFOL samolepljivom trakom kako bi podloga činila jednu stabilnu celinu.

Na mestu gde se nalazi podni senzor (na kraju zatvorene zaštitne cevi), u podlozi izrežite otvor dimenzija 4 x 4 cm. Time se omogućava pravilno merenje i regulacija temperature poda.



Prodaja i servis:

ROVEX inženjering doo
Bulevar Crvene Armije 11b/lok7
11070 Novi Beograd



www.rovex.rs



prodaja@rovex.co.rs



+381 11 3115208

ROVEX INŽENJERING d.o.o.